

Zubehör

Funk-Alarmanlage



Hinweis

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Installationsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden besteht kein Haftungsanspruch!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, erlischt jeglicher Haftungs- und Garantieanspruch.

Die Inbetriebnahme ist von qualifiziertem Personal durchzuführen, damit der sichere Betrieb gewährleistet wird. Das System muss fortlaufend gewartet werden. BERGHOCH übernimmt keine Haftung für durch das System, fehlerhaften Alarm, Defekt und/oder daraus entstandene durch Dritte verursachte Schäden.

Das Produkt entspricht den Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC der EU. Sowie der Anforderungen der Direktive 1999/5/EC und der Norm EN 50131.1 für Alarmanlagen/Einbruchmeldeanlagen.

Batteriestatus wird durch LED Anzeige signalisiert, sofern das Produkt eine LED enthält.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf Folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind für die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle, wo Sie diese erworben haben, in kommunalen Sammelstellen, im Handel oder auch per Post (ausreichend frankiert) an die Verkaufsstelle unentgeltlich zurückgeben.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit diesem oder einem ähnlichen Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes - im Beispiel oben "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, "Hg" für Quecksilber.

Abbildungen ähnlich und Änderungen im Design oder technischen Details vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Alarmanlage Zentraleinheit

Handsender	1
Tür-/Fensterkontakt	2
Türklingel	3
SOS-Panik-Knopf	4
Bewegungsmelder	5
Bewegungsmelder Außen IP66	6
Bewegungsmelder Tierimmun	7
Bewegungsmelder Decke	8
Rauchmelder	9
Gasmelder	10
Glasbruchmelder	11
Wassermelder	12
Außensirene 230 V	13
Solarsirene	14
Innensirene	15
2-Wege-Keypad	16
Zugriffskontrolle RFID-Keypad	17
RFID-Schlüssel	18
Funkverstärker	19
Funksteckdose	20

Legende

-  1/2AA Lithium-Ionen-Batterie
3,6 Volt
-  AA Batterie
1,5 Volt
-  AAA Batterie
1,5 Volt
-  Block-Batterie
9 Volt
-  CR 2032 Knopfzelle
3 Volt
-  200mAh, 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku
900mAh, 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku
-  Bei Stromausfällen läuft das Gerät max. 24h
-  Aufladen durch Solarzelle
-  Auflademöglichkeit per USB
Ladezeit ca. 4 Stunden
-  230 V Stromanschluss
-  2 Jahre Garantie auf das Gerät und Zubehör*
-  10 Jahre Nachkaufgarantie auf Zubehör*

*Herstellergarantie/Nachkaufgarantie
Bitte schauen Sie in die Garantiebedingungen des Herstellers:
BERGHOCH Sicherheitstechnik
www.dvrshop.de/download/garantie/garantiebed.pdf

Gesetzliche Gewährleistung
Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte.

Alarmanlage Zentraleinheit

Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	230 Volt, Notakku
Maße	200 x 130 x 31 mm



Anlage an gewünschter Stelle anbringen.



SIM-Karte einlegen.



Netzteil anschließen.



Standfuß benutzen.

1.

Handsender

Installationsort	Mobil
Installationsweise	Mobil
Stromversorgung	3 Volt Knopfzelle CR2031
Maße	58 x 30 x 14 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den **Einstellungen** der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt **"Handsender"**.

Mit **"Hinzufügen"** die Programmierung starten.


"Programmieren" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung Ihres Handsenders zwei mal die **Aktivieren-Taste (2)** drücken.

Mit **"OK"** auf der Alarmanlagen-Zentrale bestätigen.



Alarmanlage einfach aus der Ferne aktivieren und deaktivieren.

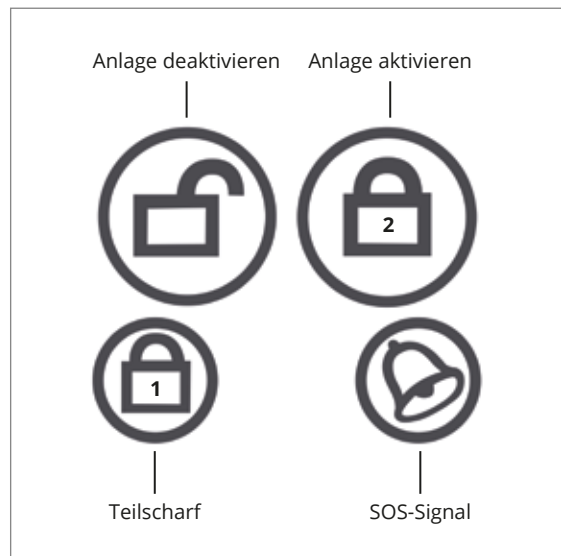

Tastenbelegung

2.

Tür-/Fensterkontakt

Installationsort	Tür-/ Fensterrahmen
Installationsweise	Schrauben oder Aufkleber
Stromversorgung	3.7 V Lithium Akku, 200 mAh
Maße	65 x 31 x 18 mm, 60 x 10 x 12 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den [Einstellungen](#) der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt "[Sensoren](#)".



Gewünschte [Sensornummer](#) eingeben.

Mit "[Hinzufügen](#)" die Programmierung starten.

"[Programmieren](#)" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung Ihres Kontaktes zwei mal den [Magnetkontakt](#) auslösen.


Mit "[OK](#)" bestätigen.

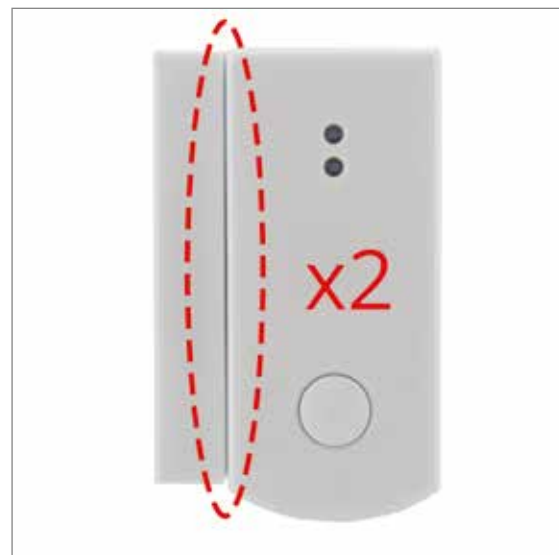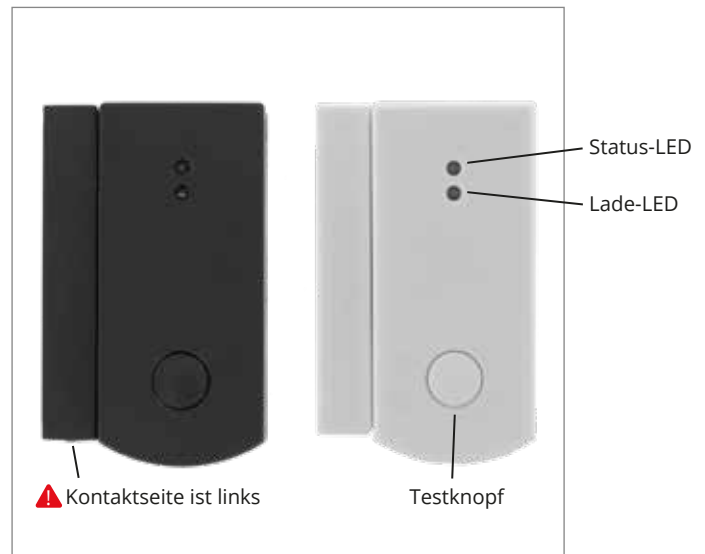


Magnet max. 1,5 cm vom Kontakt entfernt montieren.




Kontakt mit Klebestreifen montieren. Aufladen: Kontakt ausschalten und das USB-Ladekabel anschließen. Ladezeit ca. 4 Stunden.

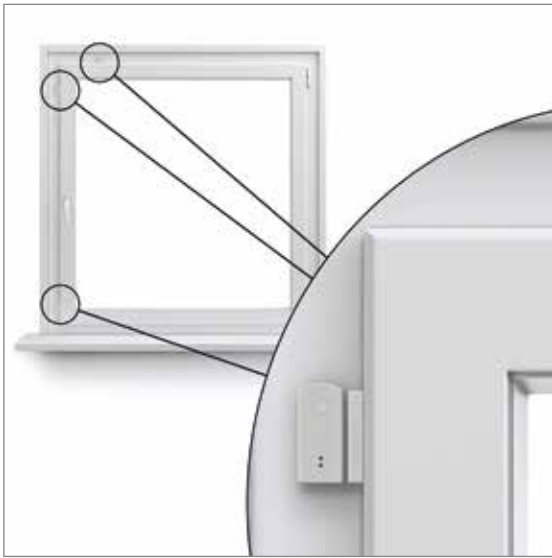


Einzelfenster:
Kontakt oben oder an der Griffseite
montieren.

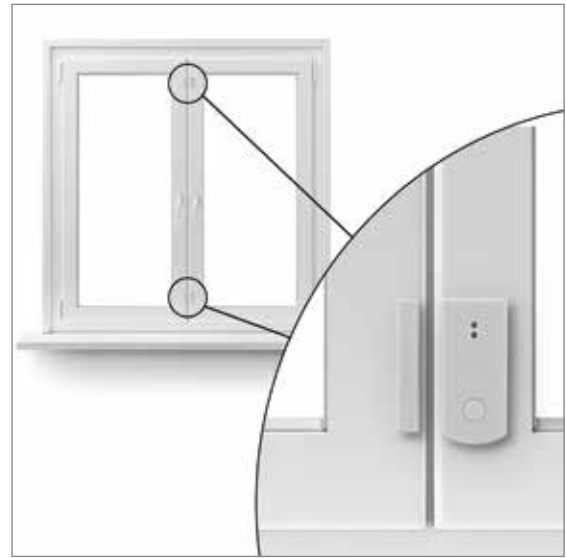

Doppelfenster:
Kontakt in der Mitte montieren.

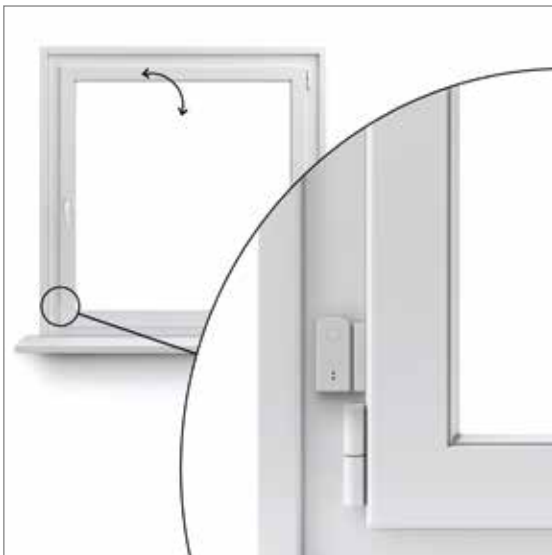

Kippfenster:
Kontakt unten an der Griffseite
montieren.

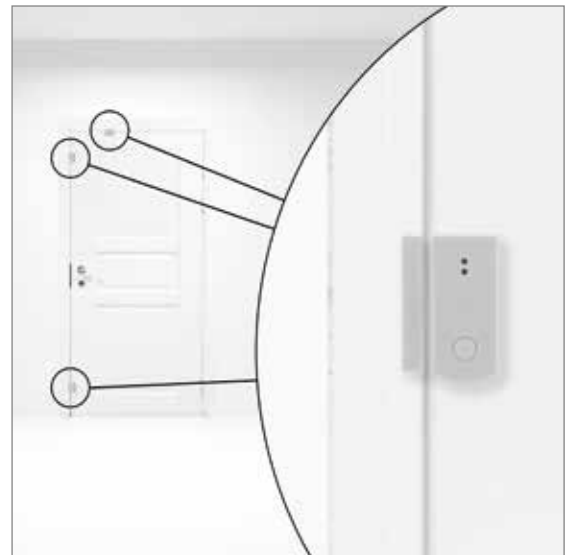

Tür:
Kontakt oben oder an der Schlosseite
montieren.

3.

Türklingel

Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben oder Aufkleber
Stromversorgung	3.7 V Lithium Akku, 200 mAh
Maße	65 x 31 x 18 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den [Einstellungen](#) der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt "[Sensoren](#)".

Gewünschte [Sensor-Nummer](#) eingeben.



Mit "[Hinzufügen](#)" die Programmierung starten.

"[Programmieren](#)" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung Ihrer Klingel zwei mal den [Klingel-Knopf](#) drücken.

Mit "[OK](#)" bestätigen.

Unter "[Optionen](#)": "[Klingel](#)" als Sensorbezeichnung auswählen.

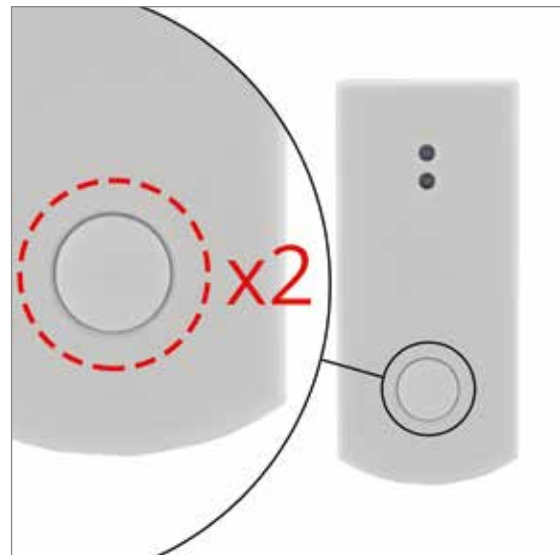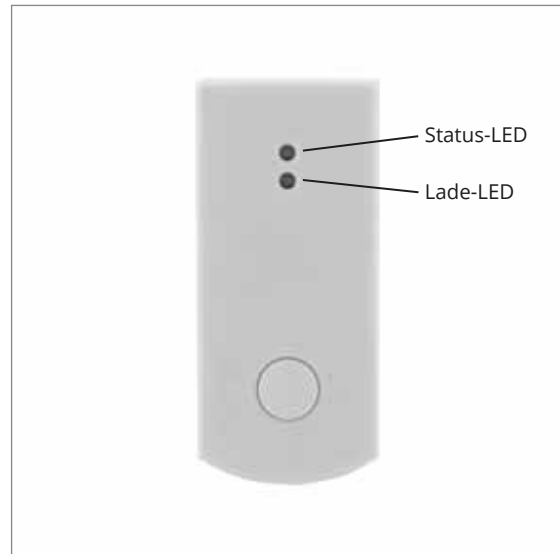

Klingel an gewünschter Stelle anbringen.



Kontakt mit Klebestreifen montieren. Aufladen: Kontakt ausschalten und das USB-Ladekabel anschließen. Ladezeit ca. 4 Stunden.

4.

SOS-Panik-Knopf

Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben oder Aufkleber
Stromversorgung	3.7 V Lithium Akku, 200 mAh
Maße	65 x 31 x 18 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den **Einstellungen** der Alarmanlagen-Zentrale, unter dem Menüpunkt **"Sensoren"**.

Gewünschte **Sensor-Nummer** eingeben.



Mit **"Hinzufügen"** die Programmierung starten.

"Programmieren" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung des Panik-Knopfes zwei mal den **SOS-Knopf** drücken.

Mit **"OK"** bestätigen.

Unter **"Optionen"**: **"Hilfe"** als Sensorbezeichnung und **"Scharf 24h"** als Alarmzone auswählen.

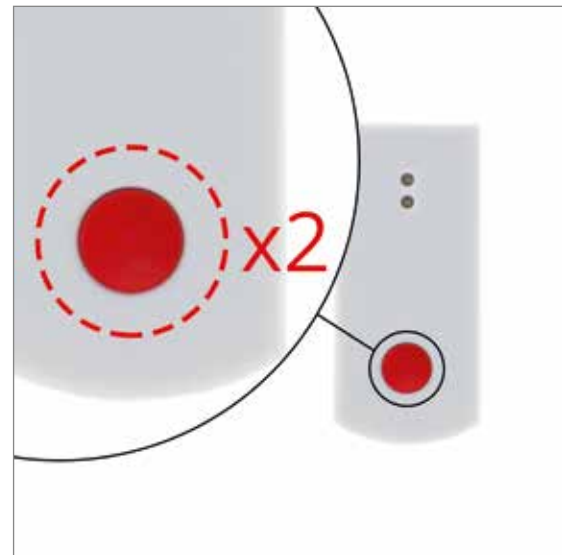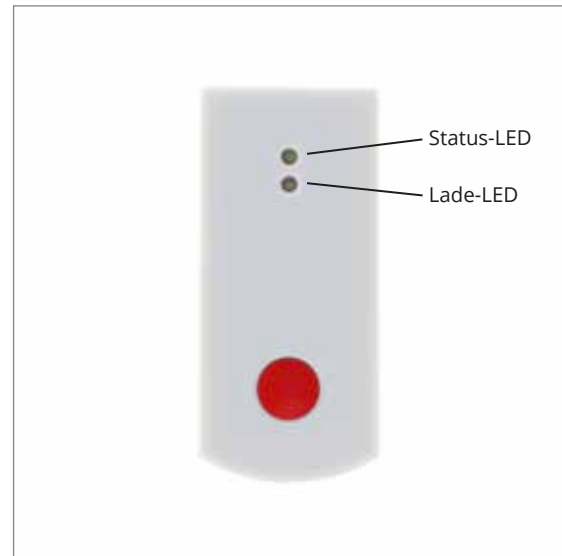

Sensor an gewünschter Stelle montieren.




Kontakt mit Klebestreifen montieren. Aufladen: Kontakt ausschalten und das USB-Ladekabel anschließen. Ladezeit ca. 4 Stunden.

5.

Bewegungsmelder

Installationsort	Decke/Wand 1,5 bis 2,4 m
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	3,7 V Lithium Akku, 900 mAh
Maße	116 x 61 x 41 mm
Aktivierung/Anmeldung	
Siehe "Programmierung der Bewegungsmelder" auf den Folgeseiten.	

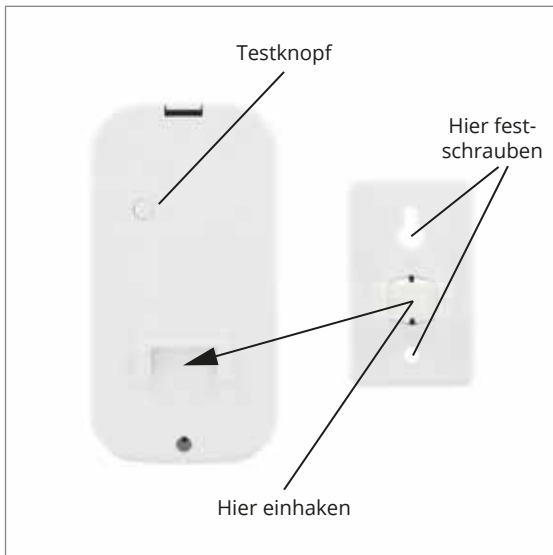


Melder in die Halterung einhaken.




Aufladen: Sensor ausschalten und das USB-Ladekabel anschließen. Ladezeit ca. 4 Stunden.


⚠ Achtung! Nicht gegen die Sonne, Heizkörper, Treppen oder Stromkabel ausrichten!

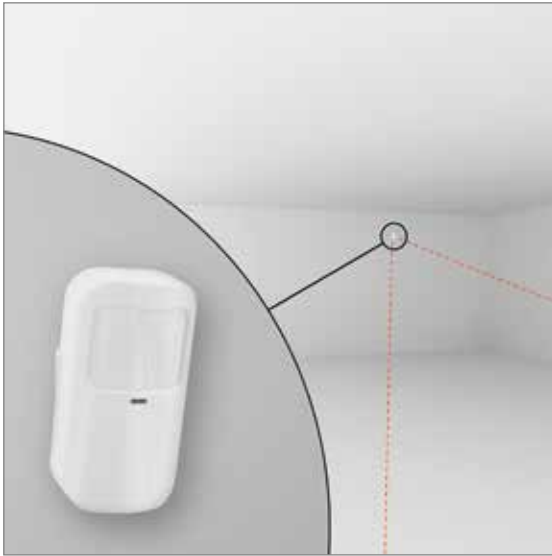


Melder an die Wand montieren.

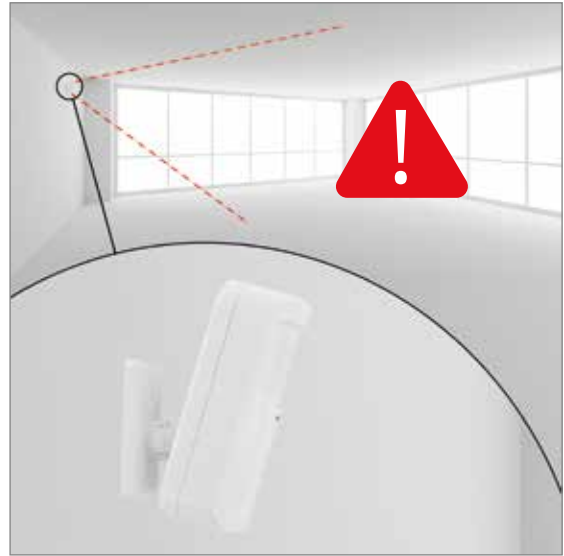

Bewegungsmelder nicht auf große Fensterflächen richten!

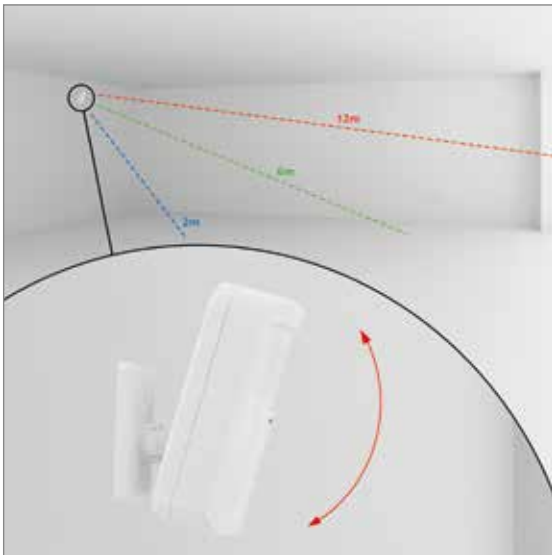

Reichweite durch Neigen des Melders einstellen.

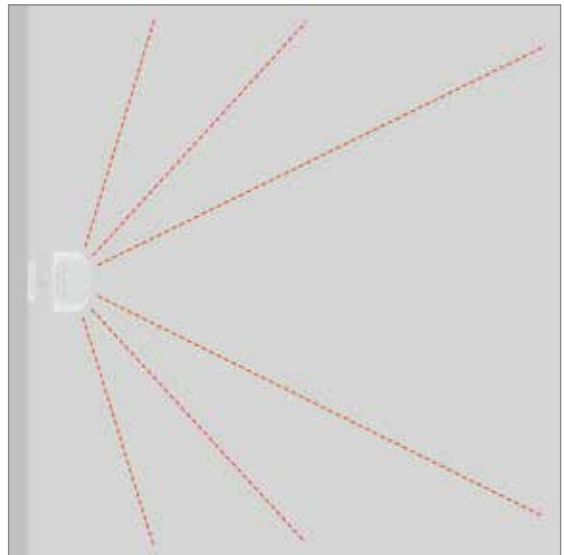

Erkennungsfeld von oben.

! Achtung! Nicht gegen die Sonne, Heizkörper, Treppen oder Stromkabel ausrichten!

6.

Bewegungsmelder Außen IP66

Installationsort	Wand/Decke 1,8 bis 2,4 m
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	1/2AA - 3.6V Lithium Batterie
Maße	148 x 75 x 54 mm
Aktivierung/Anmeldung	
Siehe "Programmierung der Bewegungsmelder" auf den Folgeseiten.	
Tierimmun bis 20kg, IP66	



Melder an die Außenwand montieren.



Melder und Halterung.

! Achtung! Nicht gegen die Sonne, Heizkörper, Treppen oder Stromkabel ausrichten!



Melder aufschrauben.




Platine/Batteriefach herausnehmen.




Schraube durch den Kunststoff drehen.



An die Wand befestigen.

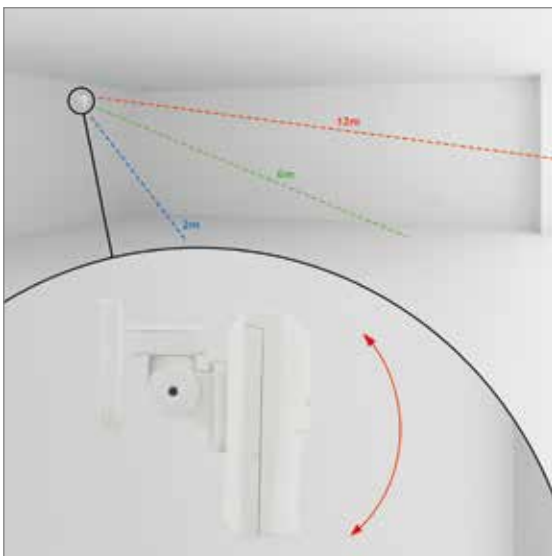

Reichweite durch Neigen des Melders einstellen.

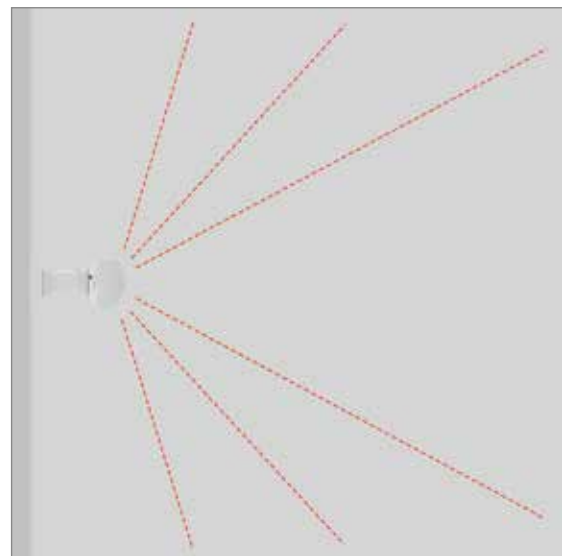

Erkennungsbereich von oben.



Melder aufschrauben.



Platine/Batteriefach herausnehmen.



Platine abschrauben.




Batterie wechseln, max. zwei Batterien.


7.

Bewegungsmelder Tierimmun

Installationsort	Decke/Wand 1,5 bis 2,4 m
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	2x AA 1,5V Batterien
Maße	108 x 64 x 45 mm
Aktivierung/Anmeldung	
Siehe "Programmierung der Bewegungsmelder" auf den Folgeseiten.	
Tierimmun bis 20kg	

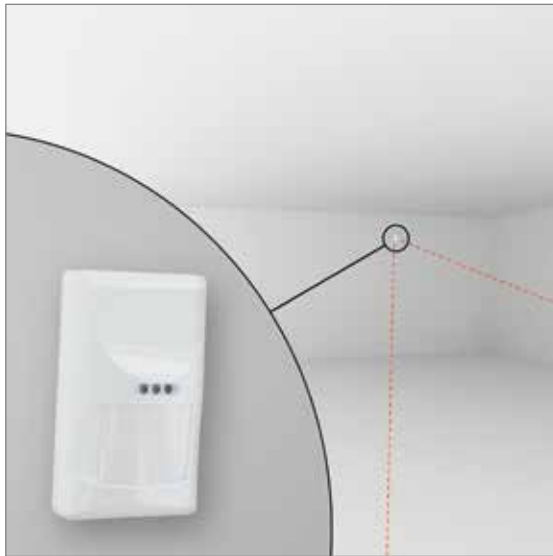

Melder an die Wand montieren.

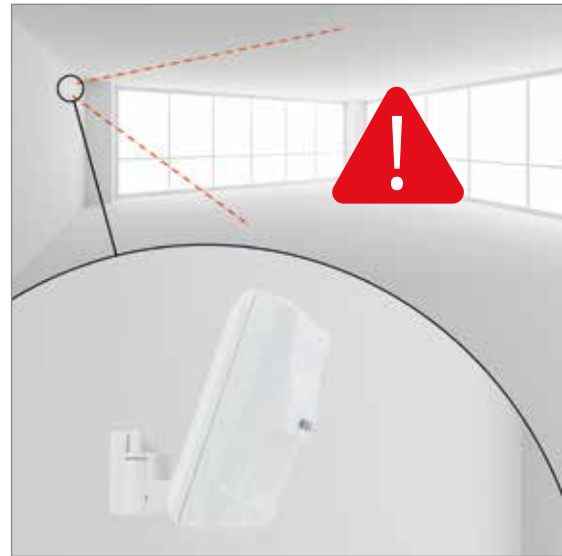

Bewegungsmelder nicht auf große Fensterflächen richten!


 **Achtung!** Nicht gegen die Sonne, Heizkörper, Treppen oder Stromkabel ausrichten!



Teil A der Halterung an die Wand montieren, Teil B danach auf Teil A stecken.




Knopf eindrücken und nach oben hin abnehmen, um den Melder zu öffnen.

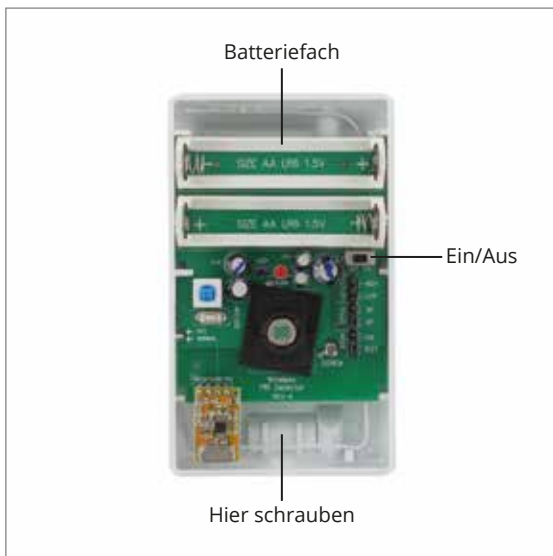


Schraube durch den Kunststoff drehen.



Mit der Schraube die Halterung anbringen.

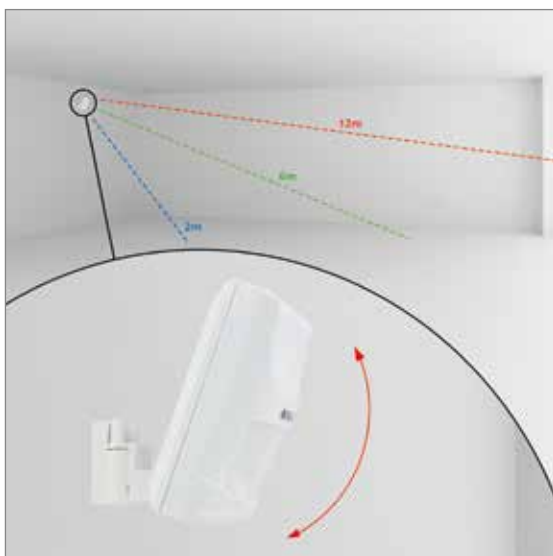

Reichweite durch Neigen des Melders verändern.

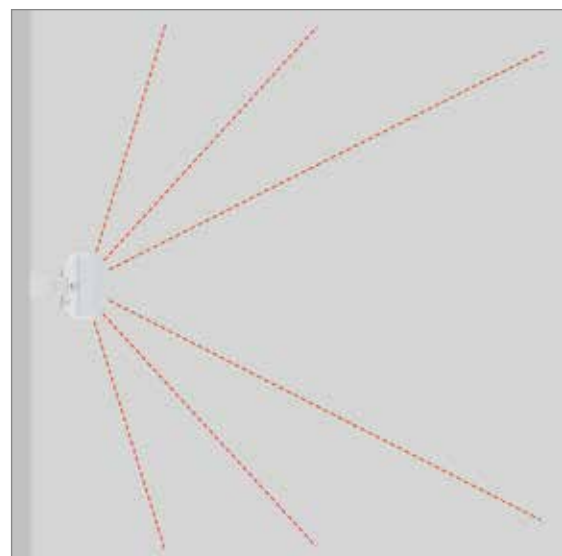


Erkennungsbereich von oben.

8.

Bewegungsmelder Decke

Installationsort	Decke 1,5 bis 2,4 m
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	9V Block-Batterie
Maße	106 mm Durchmesser x 37 mm
Aktivierung/Anmeldung	
Siehe "Programmierung der Bewegungsmelder" auf den Folgeseiten.	

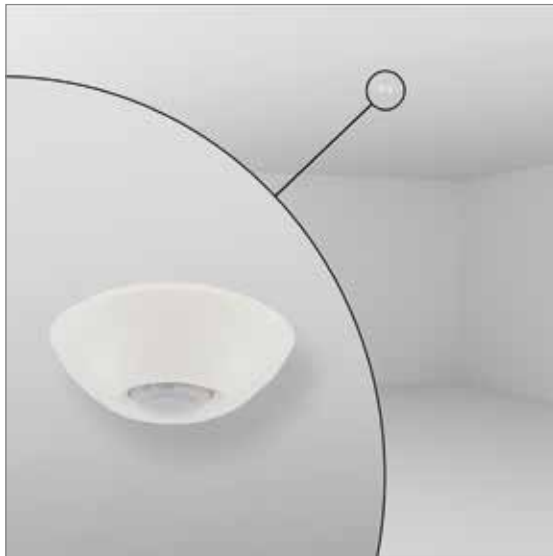


An die Decke montieren.



Zum Öffnen die Abdeckung des Melders gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Status-LED Rot = Melder OK
Status-LED Gelb = Batterie wechseln

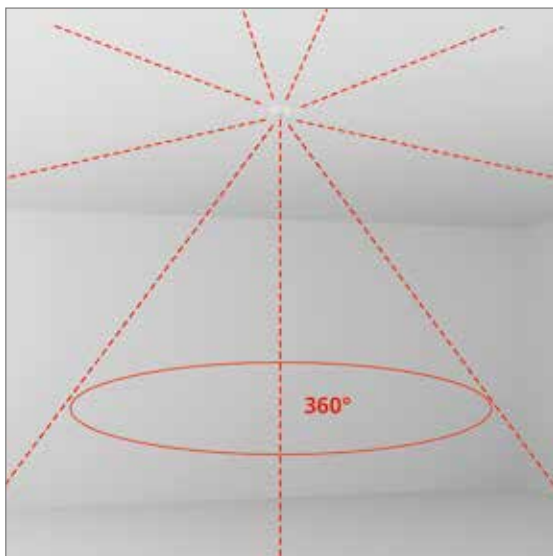

Der Deckenbewegungsmelder deckt 360° und bis zu 12m Reichweite ab.

Programmierung der Bewegungsmelder

Aktivierung/Anmeldung




Programmierung in den **Einstellungen** der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt **"Sensoren"**.

Gewünschte **Sensor-Nr.** eingeben.



Mit **"Hinzufügen"** die Programmierung starten.

Zur Anmeldung den Bewegungsmelder zwei mal mit der Hand **auslösen**.

Mit **"OK"** bestätigen.

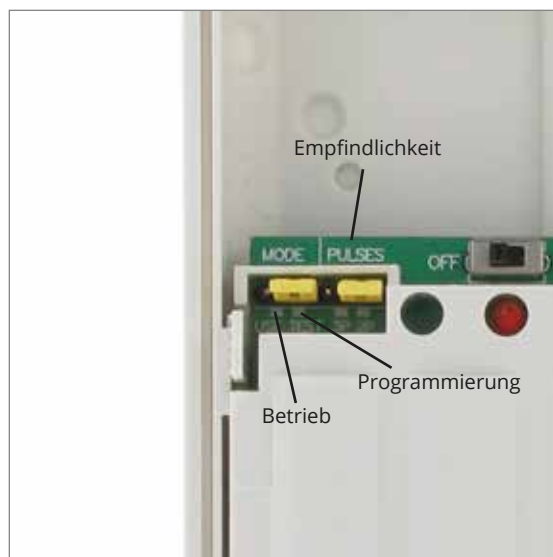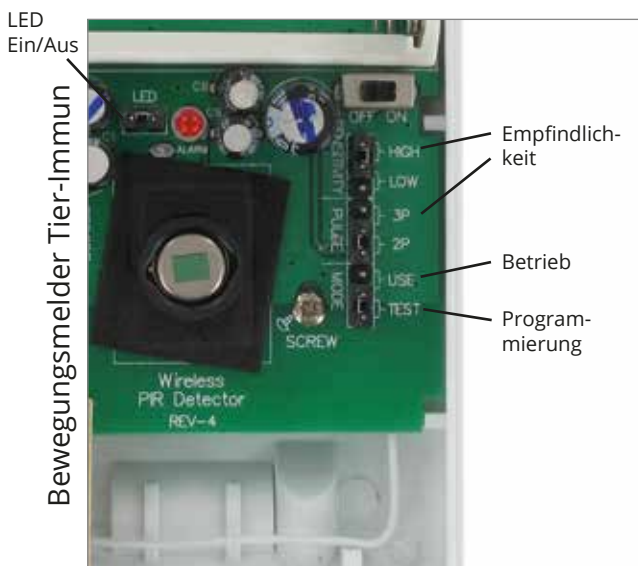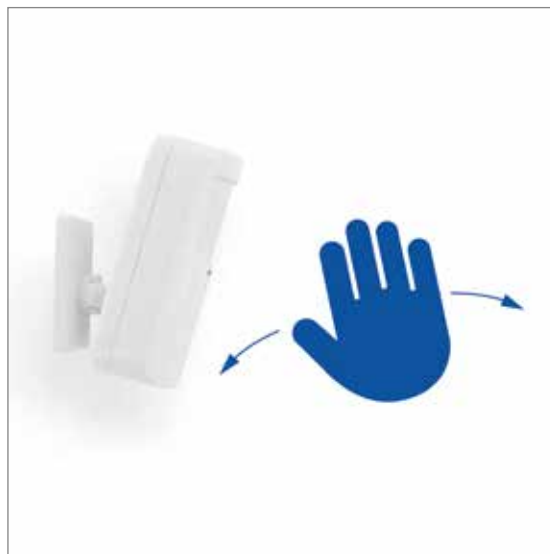

Bewegungsmelder Außen IP66

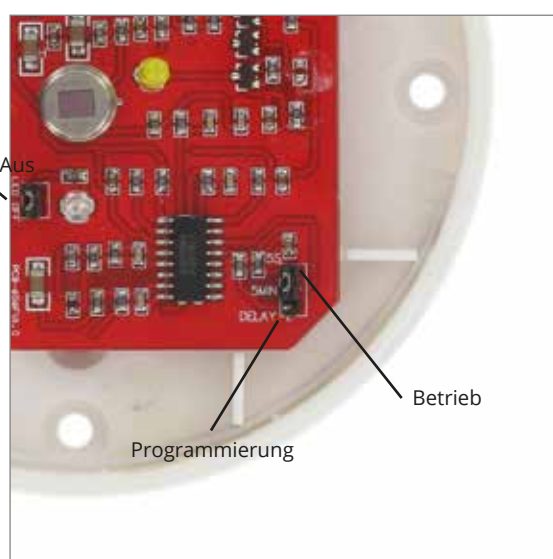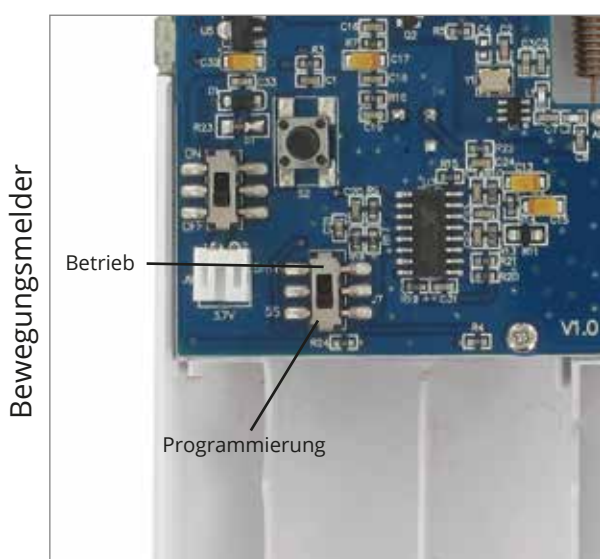

Bewegungsmelder Decke

Vor dem Programmieren öffnen und auf "Programmierung" (5s bzw. Test) stellen.
 Nach der Programmierung auf "Betrieb" (5min bzw. Use) stellen.
 USE = Alarmverzögerung zwischen zwei Alarmen: 5 Minuten oder 5 Sekunden.

9.

Rauchmelder

Installationsort	Decke max. 2,4m
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	3.7 V Lith. Akku
Maße	110 mm Durchmesser x 31 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den **Einstellungen** der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt **"Sensoren"**.

Gewünschte **Sensornummer** eingeben. Mit **"Hinzufügen"** die Programmierung starten.


"Programmieren" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung des Rauchmelders den **Test-Knopf** drücken und warten bis ein Piepen ertönt.


Danach erneut den **Test-Knopf** drücken.

Mit **"OK"** bestätigen.

Unter **"Optionen"**: **"Rauch"** als Sensorbezeichnung und **"Scharf 24h"** als Alarmzone auswählen.

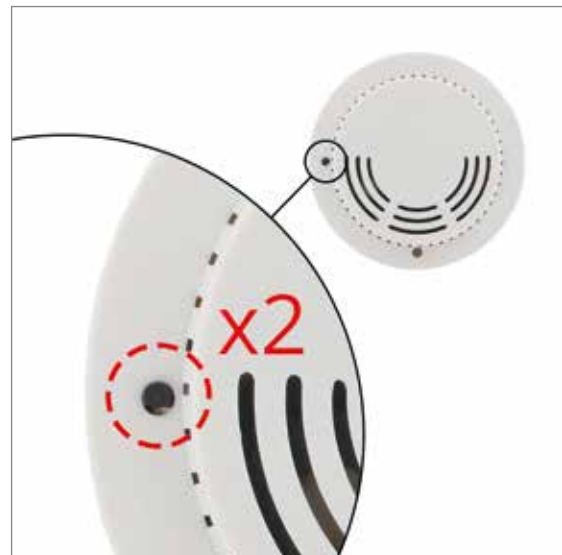

Zentral unter die Decke montieren.

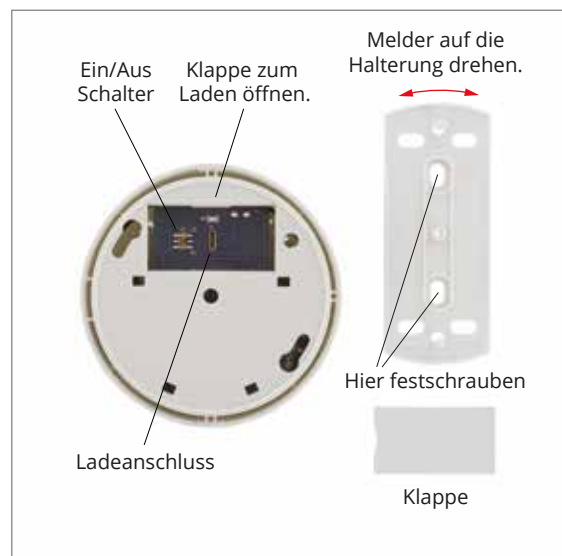

Aufladen: Sensor ausschalten und das USB-Ladekabel anschließen. Ladezeit ca. 4 Stunden.

10.

Gasmelder

Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	230 V
Maße	145 x 72 x 43 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den **Einstellungen** der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt **"Sensoren"**.

Gewünschte **Sensor-Nummer** eingeben.

Mit **"Hinzufügen"** die Programmierung starten.


"Programmieren" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung des Gasmelders den **Testknopf** drücken und warten bis ein Piepen ertönt.

Danach erneut den **Testknopf** drücken.

Mit **"OK"** bestätigen.

Unter **"Optionen"**: **"Gas"** als Sensorbezeichnung und **"Scharf 24h"** als Alarmzone auswählen.

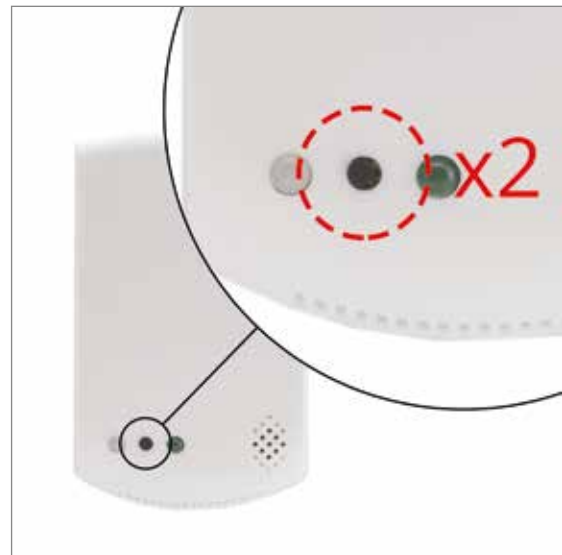

Gasmelder in die Nähe eines Gefahrenherdes montieren.



Melder an Schrauben einhängen.


11.

Glasbruchmelder

Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	230 V
Maße	91 x 68 x 26 mm
Aktivierung/Anmeldung	
<p>Programmierung in den Einstellungen der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt "Sensoren".</p> <p>Gewünschte Sensor-Nummer eingeben.</p> <p>Mit "Hinzufügen" die Programmierung starten.</p> <p>"Programmieren" erscheint auf dem Display.</p> <p>Zur Anmeldung des Glasbruchmelders zwei mal fest auf den Sensor klopfen.</p> <p>Mit "OK" bestätigen.</p> <p>Unter "Optionen": "Glas" als Sensorbezeichnung und "Scharf 24h" als Alarmzone auswählen.</p>	



Glasbruchmelder zentral in die Nähe von Fenstern montieren.

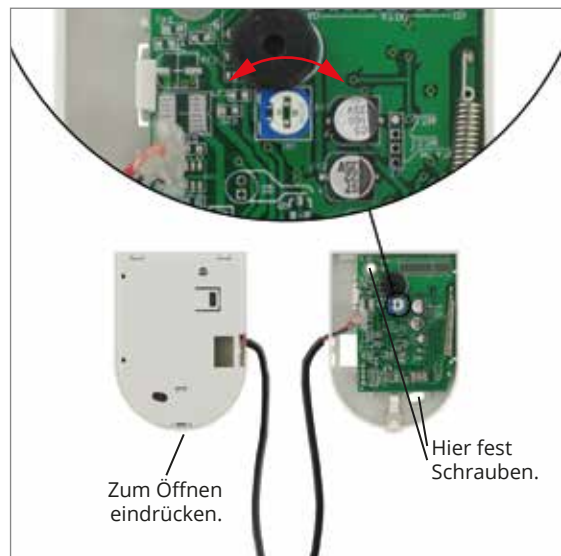

Roter Pfeil: Durch Drehen der Stell-schraube die Empfindlichkeit ändern.
 Nach links: reduzieren
 Nach rechts: erhöhen

Installationsort	Wand & Boden
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	3,7 V Lithium Akku, 200 mAh
Maße	65 x 31 x 18 mm 34 x 65 x 17 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den **Einstellungen** der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt **"Sensoren"**.

Gewünschte **Sensor-Nummer** eingeben.



Mit **"Hinzufügen"** die Programmierung starten.

"Programmieren" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung des Wassermelders die **Kontakte miteinander verbinden** (z. B. an Metall halten).

Mit **"OK"** bestätigen.

Unter **"Optionen"**: **"Wasser"** als Sensorbezeichnung und **"Scharf 24h"** als Alarmzone auswählen.

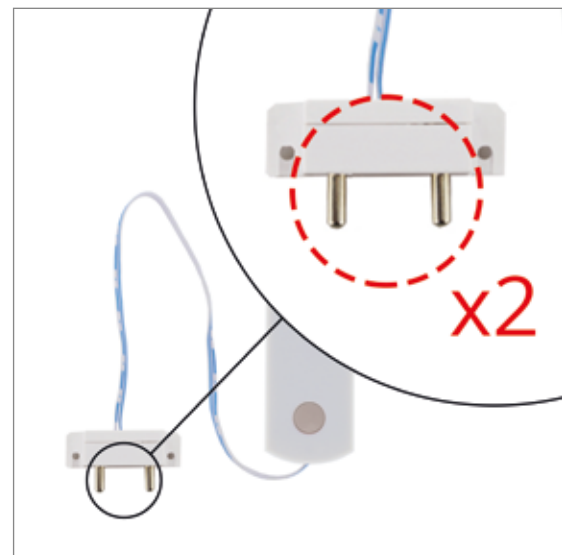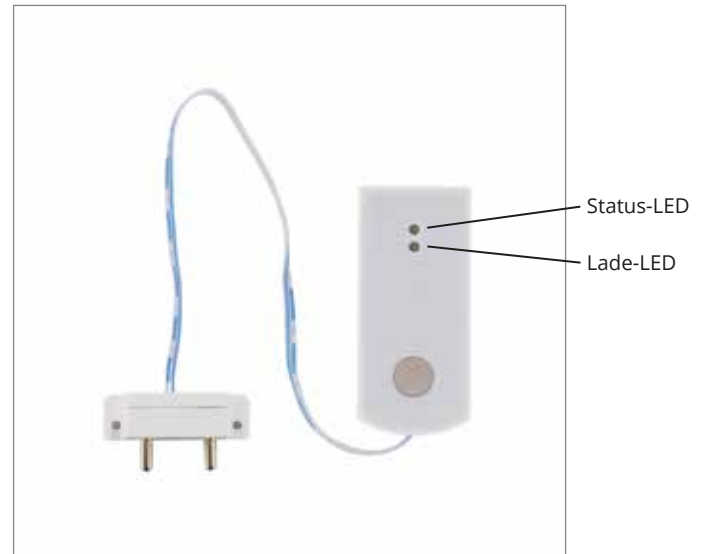

Sensor wie gewünscht montieren.



Kontakt mit Klebestreifen montieren. Aufladen: Kontakt ausschalten und das USB-Ladekabel anschließen. Ladezeit ca. 4 Stunden.

13.

Außensirene 230 V

Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	230 V
Maße	263 x 174 x 76 mm
Aktivierung/Anmeldung	
<p>Programmierung wird an der Alarmanlagen-Zentrale und nicht am Handsender vorgenommen!</p> <p>Sirene an das Stromnetz anschließen.</p> <p>Taster 1 und danach Taster 2 drücken.</p> <p>Die Sirene schaltet eine rote Dauerbeleuchtung ein.</p> <p>Auf dem Panel lange die “SOS-Taste” drücken, um einen Alarm auszulösen.</p> <p>Mit der “offenes Schloss”-Taste den Alarm deaktivieren.</p> <p>Die Sirene quittiert die Anmeldung durch ein kurzes doppeltes Blinken.</p> <p>Sirene zurücksetzen: Taster 2 für 10 Sekunden lang gedrückt halten. Loslassen und die Sirene bestätigt mit einem kurzen Aufleuchten.</p> <p>Status-LED: Zeigt an, dass die Sirene eingeschaltet und betriebsbereit ist.</p> <p>Notakku: Kein Betrieb ohne Stromanschluss möglich. Die Sirene gibt einen Warnalarm ab, sobald die 230 V Stromversorgung unterbrochen oder der Notakku leer ist.</p>	



Rückseite

Hinweis:


Bei nachträglicher Anmeldung an einer bestehenden Alarmanlage: Das Kennwort zum Entschärfen muss in den Auslieferungszustand gesetzt werden.
(Kennwort: 1111)



Abdeckung mit einem Schraubendreher lösen.



Schraube in der Mitte lösen.

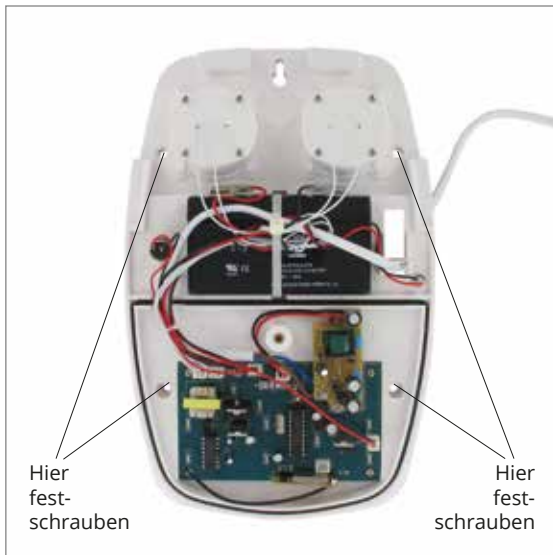

Sirene an die Wand montieren. Der fest montierte Stecker am Kabel kann ohne Garantieverlust entfernt werden.




Sirene an die Hauswand montieren.

Hinweis:
Max. 10 Sirenen können mit einer Zentrale gekoppelt werden.

14.

Solarsirene

Installationsort	Wand/Decke 1,5 bis 2,4 m
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	Solar, Akku
Maße	263 x 194 x 65 mm
Aktivierung/Anmeldung	
<p>Programmierung wird an der Alarmanlagen-Zentrale und nicht am Handsender vorgenommen!</p> <p>“Connect-Taster” drücken.</p> <p>Die Sirene schaltet eine rote Dauerbeleuchtung ein.</p> <p>Auf dem Panel lange die “SOS-Taste” drücken, um einen Alarm auszulösen.</p> <p>Mit der “offenes Schloss”-Taste den Alarm deaktivieren.</p> <p>Die Sirene quittiert die Anmeldung durch ein kurzes doppeltes Blinken.</p> <p>Vor dem ersten Einsatz mind. 12 Stunden über den USB-Anschluss auf der Rückseite aufladen. Sirene dabei ausschalten.</p>	

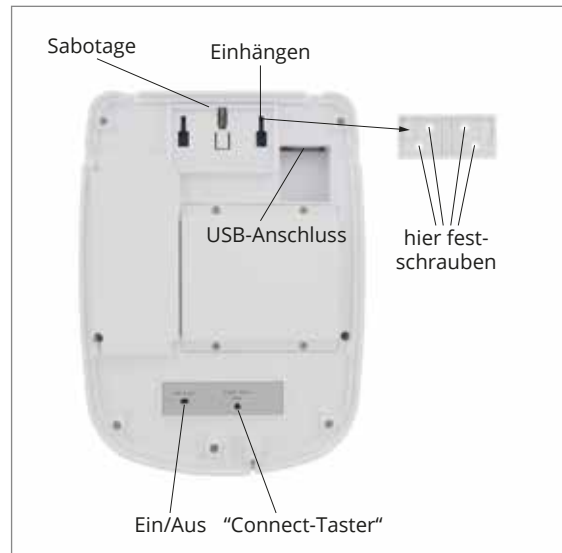

Sirene an die Hauswand montieren

Sirenenrückseite

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: **“Connect-Taster”** mind 10 Sekunden drücken. Nach dem Loslassen leuchten die LEDs kurz auf.

Energie sparen:
Einstellung an der Alarmanlagen-Zentrale. Schalten Sie die Funktion **“Ein Signal”** im Menü **“Panelton”** aus.

Hinweis:
Bei nachträglicher Anmeldung an einer bestehenden Alarmanlage: Das Kennwort zum Entschärfen muss in den Auslieferungszustand gesetzt werden. (Kennwort: 1111)

15.

Innensirene

Installationsort	Steckdose
Installationsweise	Einstecken
Stromversorgung	230 V
Maße	105 x 67 x 37 mm
Aktivierung/Anmeldung	
<p>Programmierung wird an der Alarmanlagen-Zentrale und nicht am Handsender vorgenommen!</p> <p>“Connect-Taster” drücken.</p> <p>Die Sirene schaltet eine rote Dauerbeleuchtung ein.</p> <p>Auf dem Panel lange die “SOS-Taste” drücken, um einen Alarm auszulösen.</p> <p>Mit der “offenes Schloss”-Taste den Alarm deaktivieren.</p> <p>Die Sirene quittiert die Anmeldung durch ein kurzes doppeltes Blinken.</p>	



“Connect-Knopf”

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: “Connect-Knopf” min. 10 Sekunden drücken. Nach dem Loslassen leuchten die LEDs kurz auf.

Hinweis:
Bei nachträglicher Anmeldung an einer bestehenden Alarmanlage: Das Kennwort zum Entschärfen muss in den Auslieferungszustand gesetzt werden.
(Kennwort: 1111)



Sirene an gewünschter Stelle in eine Steckdose installieren.

16.

2-Wege-Keypad



Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	230 V, Notakku
Maße	140 x 89 x 20 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den **Einstellungen** des Alarmanlagen-Panels unter dem Menüpunkt **"Handsender"**.

Mit **"Hinzufügen"** die Programmierung starten.

"Programmieren" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung des 2-Wege-Keypads **1234**  und danach **1234**  am Keypad drücken.


Mit **"OK"** am Panel bestätigen und die Einstellungen verlassen.

Am Panel die  Taste drücken.


Am Keypad Folgendes eingeben:
**[*] + [Programmier-Passwort] +
 [#] + [680] + [#]**

Am Panel die  Taste und **1111** drücken.


Standard Programmier-Passwort: 123123

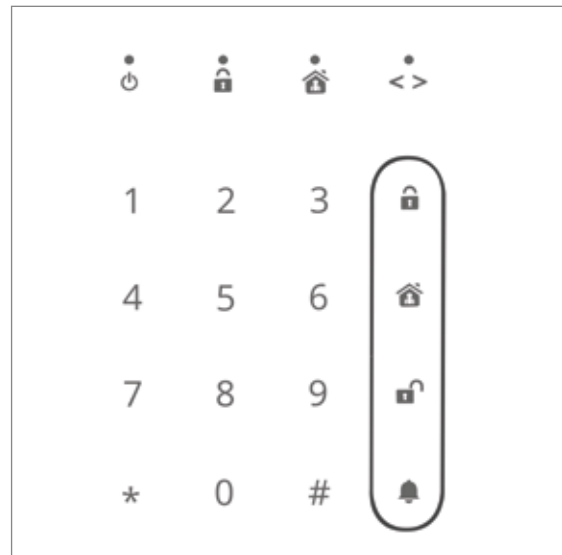

Keypad an die gewünschte Stelle montieren.

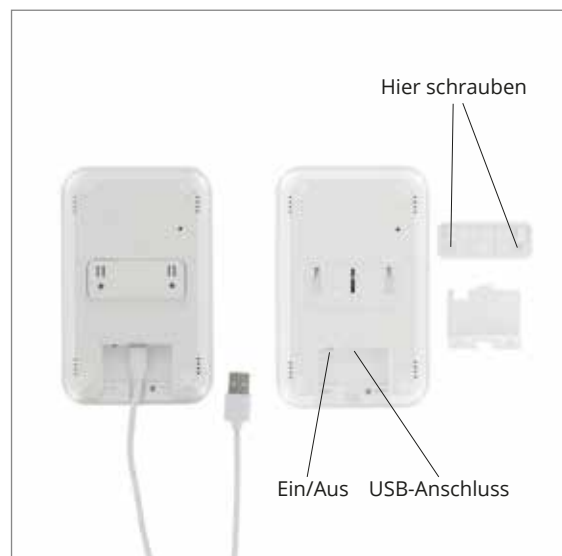

Das Keypad ist kabelgebunden und benötigt dauerhaft Strom (USB-Netzteil im Lieferumfang). Die Funktion des Türzustands wird nicht von dem Keypad unterstützt.

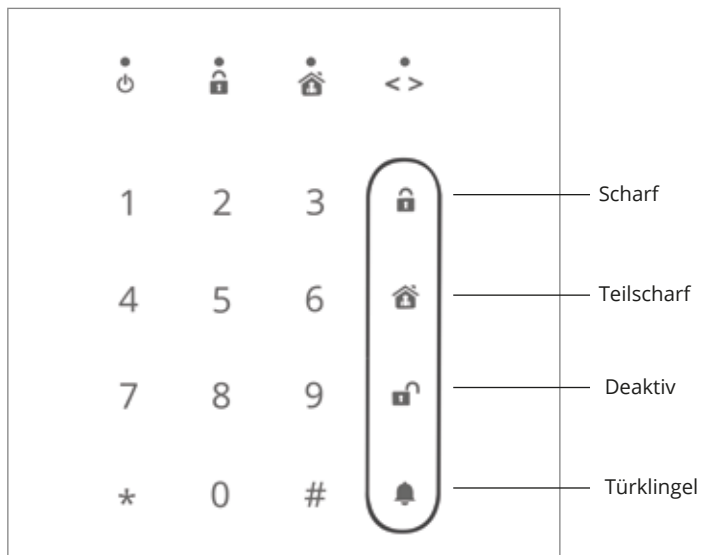

Bedienfeld des 2-Wege-Keypads.

Türklingel programmieren

Programmierung in den [Einstellungen](#) des Alarmanlagen-Panels unter dem Menüpunkt ["Sensoren"](#).

Gewünschte [Sensor-Nummer](#) eingeben.

Mit ["Hinzufügen"](#) die Programmierung starten.

["Programmieren"](#) erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung zweimal den [Klingelknopf](#) drücken.

Mit ["OK"](#) bestätigen.

Im Untermenü ["Optionen"](#) den Sensortyp auf ["Türklingel"](#) stellen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Auf dem Keypad

[\[*\]](#)+[\[Programmier Passwort\]](#)+[\[#\]](#)+[\[50\]](#)+[\[YY\]](#)+[\[MM\]](#)+[\[DD\]](#) +[\[HH\]](#)+[\[mm\]](#)+[\[#\]](#)
drücken.

Dabei entspricht: YY = Jahr (Bsp: 2018 = 18); MM = Monat; DD = Tag; HH = Stunde;
mm = Minute

Sprache einstellen

Auf dem Keypad [\[*\]](#)+[\[#\]](#)+[\[01\]](#)+[\[X\]](#)+[\[#\]](#) drücken.

Dabei entspricht: X = 1 = English; 2 = Deutsch; 3 = Español; 4 = Italiano

Passwörter ändern

Programmier Passwort ändern:

Auf dem Keypad [\[*\]](#)+[\[Programmier Passwort\]](#)+[\[#\]](#)+[\[60\]](#)+[\[Neues Passwort\]](#)+[\[#\]](#)
+[\[Neues Passwort\]](#)+[\[#\]](#) drücken.

Das Passwort muss 6 Zeichen haben. Programmier Passwort ab Werk: 123123.

Aktivierungs/Deaktivierungs Passwort ändern:

Auf dem Keypad [\[*\]](#)+[\[Programmier Passwort\]](#)+[\[#\]](#)+[\[61\]](#)+[\[Neues Passwort\]](#)+[\[#\]](#)
+[\[Neues Passwort\]](#)+[\[#\]](#) drücken.

Das Passwort muss 4 Zeichen haben. Passwort ab Werk: 1234

17.

Zugriffskontrolle RFID-Keypad

Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	3 x 1,5 V AAA
Maße	139 x 90 x 19 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den [Einstellungen](#) der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt "Handsender".


Mit "Hinzufügen" die Programmierung starten.

"Programmieren" erscheint auf dem Display.


Anmeldung durch Drücken der Tasten "Scharf" und anschließend "Deaktivieren". (siehe Folgeseite)

Standardpasswort: 1111


Die Funktion des Türzustands wird nicht von dem Keypad unterstützt.

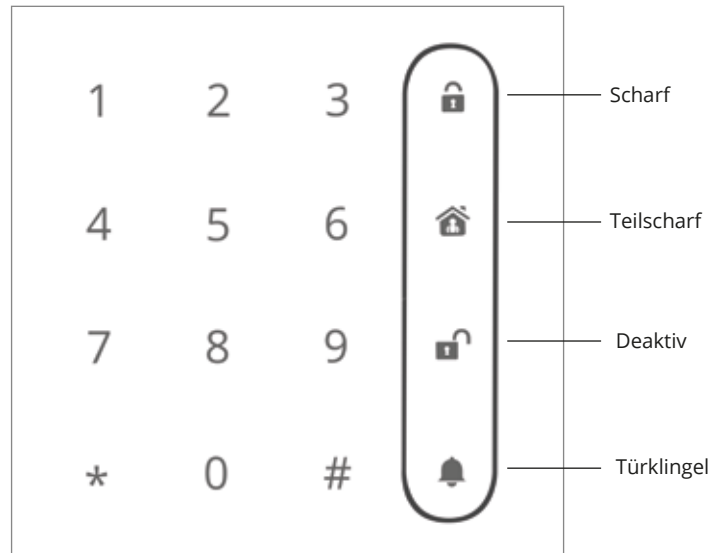


Keypad an gewünschter Stelle montieren.

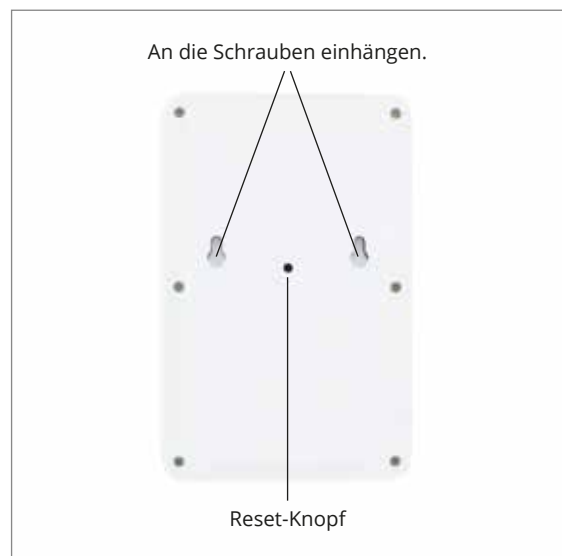

Zur Montage an die Schrauben einhängen.

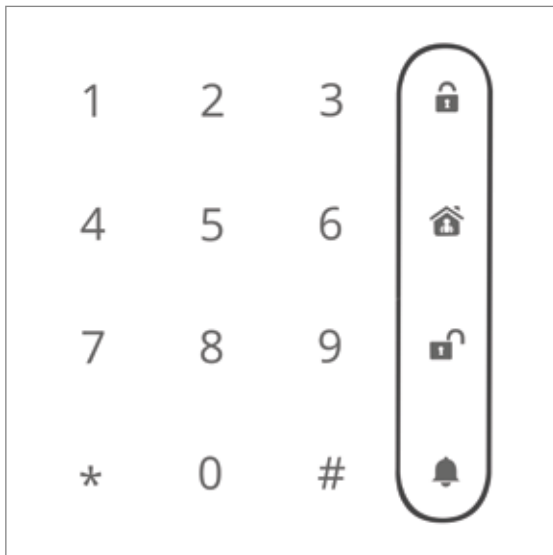

Bedienfeld des RFID-Keypads.

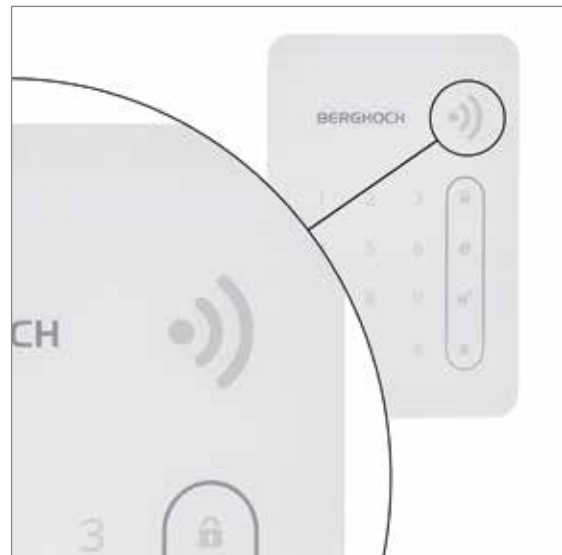

RFID-Schnittstelle: An dieser Stelle die RFID-Schlüssel auflegen.

Alarmanlage scharf, deaktiv & teilscharf schalten direkt am Keypad

Die Alarmanlage mit * + Passwort + bzw. scharf bzw. deaktivieren.
Mit RFID-Schlüssel nur * drücken und den Schlüssel auf das Feld halten.

Alarmanlage scharf, deaktiv & teilscharf schalten mit RFID-Key

Die Alarmanlage mit * + RFID-Schlüssel auflegen + bzw. scharf bzw. deaktivieren.

Kennwort des Keypads ändern

Zum Ändern des Passworts * + Passwort + 9 + neues 4-stelliges Kennwort + # drücken.

RFID-Schlüssel programmieren (bis zu 60 RFID-Schlüssel)

Einen RFID-Schlüssel durch Drücken von * + Passwort + 8 + # + RFID-Schlüssel auflegen registrieren.

Alarmanlage scharf schalten & deaktivieren

Um die Alarmanlage mit einem RFID-Schlüssel scharf-zu-schalten bzw. deaktivieren bitte folgende Tastenkombination verwenden: * + RFID-Schlüssel auflegen (1x auflegen = scharf schalten, 2x auflegen = deaktiv).

RFID-Schlüssel löschen (alle werden gelöscht)

RFID-Schlüssel durch Drücken von * + Passwort + 7 + # löschen.

18.

RFID-Schlüssel

Installationsort	mobil
Installationsweise	mobil
Stromversorgung	keine
Maße	38 x 30 x 8 mm

Aktivierung/Anmeldung

Programmierung in den [Einstellungen](#) der Alarmanlagen-Zentrale unter dem Menüpunkt "RFID".

Mit "Hinzufügen" die Programmierung starten.

"Programmieren" erscheint auf dem Display.

Zur Anmeldung den RFID-Schlüssel einfach an das [RFID-Symbol](#) halten.

Mit "OK" bestätigen.

Es sind max. 10x RFID-Schlüssel an der Alarmzentrale anmeldbar.


Alarmanlage über RFID scharf schalten & deaktivieren

Um die Alarmanlage mit einem RFID-Schlüssel scharf zu schalten bzw. deaktivieren:

RFID-Schlüssel

1x auflegen = [scharf](#)

2x auflegen = [unscharf](#)

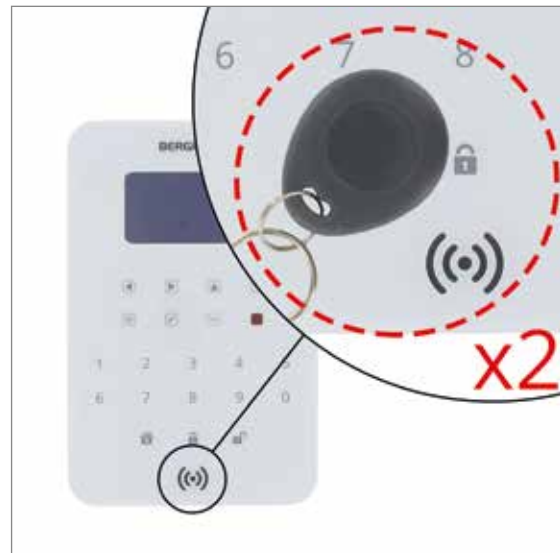

19.

Funkverstärker

Installationsort	Wand
Installationsweise	Schrauben
Stromversorgung	230 V, Notakku
Maße	98 x 61 x 28 mm
Aktivierung/Anmeldung	
Wird mit dem Sensor gekoppelt und nicht an der Alarmanlage programmiert.	
Bis zu 100 Sensoren.	



230 V Stecker Netzteil anschließen.



Zum Montieren einfach einhängen.

Nicht kompatibel mit:

- Außensirene 230 V
- Innensirene 230 V
- Solarsirene
- Funksteckdose

Hinweis:

Max. 100 Sensoren können mit einem Funkverstärker gekoppelt werden.

Sensor anmelden:

1. Funkverstärker anschließen
2. **"Connect-Taster"** 1x drücken
3. Die rote LED leuchtet am Funkverstärker
4. Den zu koppelnden Sensor auslösen:
Türkontakt = Tür bzw. Fenster öffnen
Bewegungsmelder = mit der Hand auslösen

Bei allen anderen Meldern den gleichen Weg wählen wie beim Anmelden.


Der Funkverstärker bestätigt die Anmeldung durch ein kurzes Aufleuchten der LED.

LED ist danach aus und der nächste Sensor kann gekoppelt werden. Vorgang wiederholen.

Installationsvorschlag




Alarmanlage an der Tür.

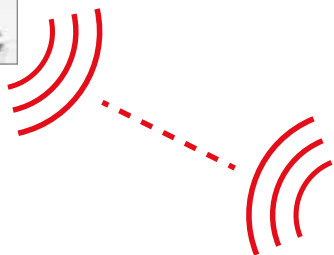

Funkverstärker im Flur.



Türkontakt am Garagentor.

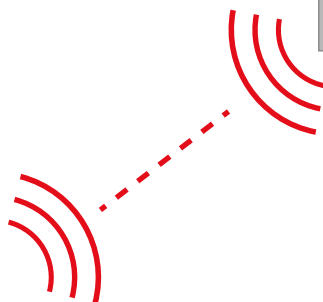

Installationsort	Steckdose
Installationsweise	Einstecken
Stromversorgung	230 V
Maße	108 x 56 x 35 mm
Aktivierung/Anmeldung	
<p>Programmierung wird an der Alarmanlagen-Zentrale und nicht am Handsender vorgenommen!</p> <p>“Connect-Taster” drücken.</p> <p>Die Steckdose schaltet ein rotes Licht ein.</p> <p>Auf dem Panel lange die “SOS-Taste” drücken, um einen Alarm auszulösen.</p> <p>Mit der “offenes Schloss”-Taste den Alarm deaktivieren.</p> <p>Die Steckdose quittiert die Anmeldung durch ein kurzes doppeltes Blinken.</p> <p>Bei einem Alarm wird die Steckdose eingeschaltet.</p>	



Beispiel:
Bei aktivierter Alarmanlage wird die Steckdose aktiviert (z. B. Fernsehsimulator).



Beispiel:
Bei einem Alarm wird die Steckdose eingeschaltet.

BERGHOCH

Sicherheitstechnik

Herausgeber/Hersteller
BERGHOCH Sicherheitstechnik
Rheinlanddamm 201a
44139 Dortmund
Deutschland

Version 4.0

