

# Willkommen

zum Schnelleinstieg ihrer Funk-Alarmanlage



**In nur 15 Minuten haben Sie Ihre Alarmanlage eingerichtet!**

Einfach installiert - in wenigen Schritten

**Bei Ihnen angekommen sind Alarmanlage  
und Sensoren bereits vorprogrammiert!**



**Das heißt, die Sensoren sind bereits mit der Alarmanlage verbunden und das System ist bereit zur Montage.**

**Folgen Sie den Schritten auf den nächsten Seiten um Ihre Alarmanlage zu installieren.**

**Falls Sie ein Problem bei der Installation oder etwas falsch eingestellt haben. Benutzen Sie nicht die "RESET" Funktion. Bei einem "RESET" werden auch alle Sensoren gelöscht.**




## 1. Legen Sie die SIM-Karte ein

SIM-Karte nur bei **ausgeschalteter** Alarmanlage einlegen!



## 2. Schließen Sie das Alarmanlagen-Panel an den Strom an

## Vor dem nächsten Schritt benötigen Sie eine Übersicht über das Menü

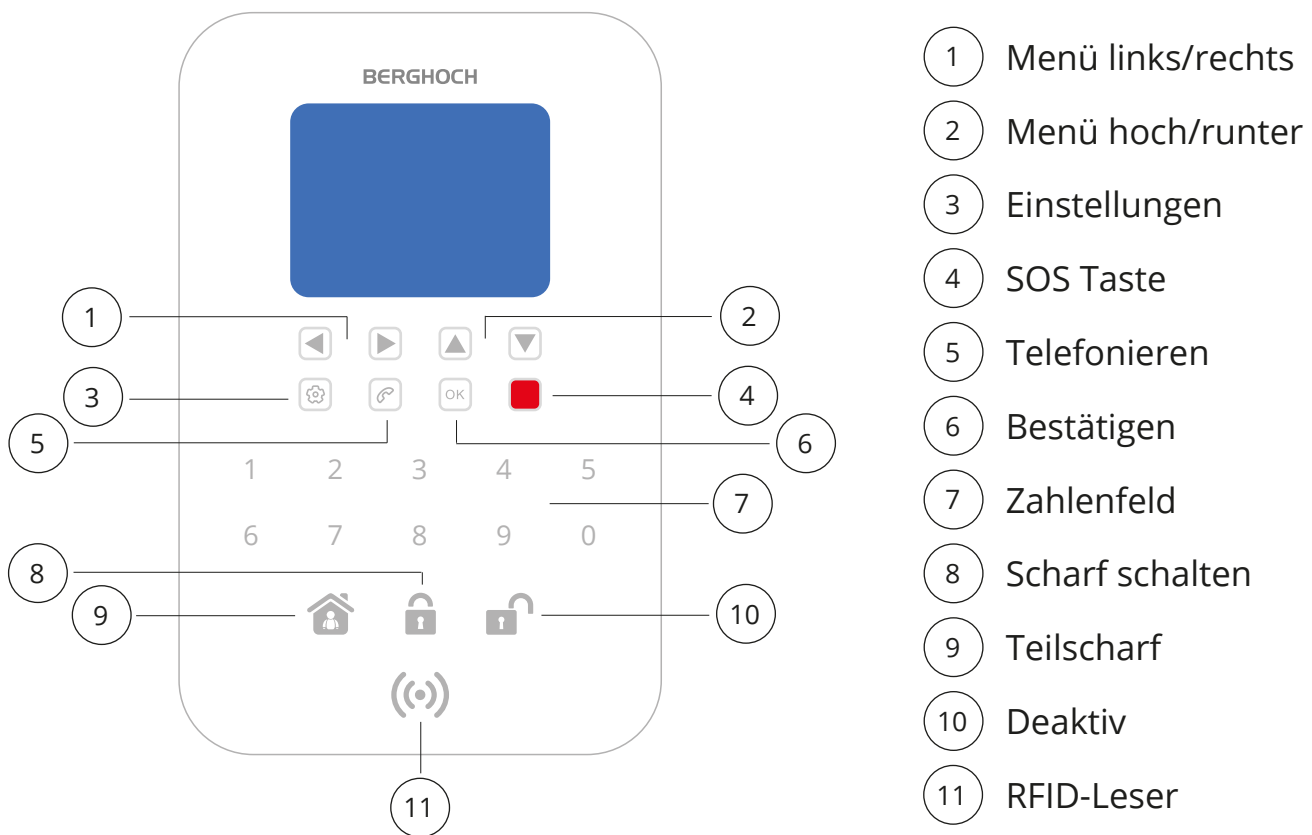

### Einstellungen:

Um die **Einstellungen** zu öffnen einfach die **⚙️-Taste** drücken und das **Menü-Passwort** eingeben.

### Navigieren:

Zum **Navigieren** die **▲, ▼-Tasten** benutzen.

### Optionen auswählen:

Zum Ändern einer Option die **◀, ▶-Tasten** benutzen.

Standard-Menü-Passwort: **1234**

Standard-Alarm-Passwort: **1111**

### 3. Hinterlegen Sie Ihre Handy-Nummer für eine Alarmbenachrichtigung

Datum & Uhrzeit  
Telefonnummern  
Sensoren  
Handsender



Im Menü zu "Telefonnummern" navigieren und mit "OK" öffnen.

Telefonnummer 1  
Alarm Ruf



"Alarm Ruf" (Benachrichtigung per Anruf) oder "Alarm SMS" (Benachrichtigung per SMS) mit Links-/Rechts-Tasten auswählen.

Telefonnummer 1  
Alarm Ruf  
0164345432



Ein Feld nach unten navigieren und eine Zielrufnummer eingeben.

Mit "OK" bestätigen.

Sie können bis zu **5 Zielrufnummern** einspeichern.

## 4. Sensoren auf Ihre Wünsche anpassen



01 Fensterkontakt  
Status

Um einen Sensor einstellen zu können, müssen Sie zuerst seine Nummer ermitteln.

Dies geht ganz einfach indem Sie bei **deaktiver Alarmanlage** den Sensor auslösen.

Dabei wird die Sensor-Nummer und der Sensor-Typ auf dem Display der Alarmanlage angezeigt.

Datum & Uhrzeit  
Telefonnummern  
Sensoren  
Handsender



Im Menü zu **“Sensoren”** navigieren und mit **“OK”** öffnen.

Sensor Nr.           \*  
                              01  
Hinzufügen           >  
Optionen              >



Den vorher ermittelten **Sensor auswählen**. (Eingabe über Nummernfeld)  
Danach zu **“Optionen”** navigieren und **“OK”** drücken.

# Übersicht der Sensor Optionen


- Aktivieren >
- Scharf >
- Sensor >
- Alarmverzög.Aus >

- Sensorton >
- Türzustand >
- Innensirene Ein >
- Aussensirene Ein >

Aktivieren	Aktivieren / Deaktivieren	Sensor Ein- oder Ausschalten
Scharf	Scharf / Teilscharf / Scharf 24h	Sensor ist aktiviert bei Scharf oder Teilscharf. Scharf 24h bedeutet, dass der Sensor auch bei deaktivierter Alarmanlage einen Alarm auslöst.
Sensor	Bezeichnung des Sensors	Auswahl: Tür, Fenster, Bewegung, Gas, Hochwasser, Glas, Temperatur, Hilfe, Rauch, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Badezimmer, Kinderzimmer, Raum, Büro, WC, Lager, Flur, Garten, Terrasse, Balkon, Garage, Gartenhaus, Keller, Anti-Sabotage, Haustür, Hintereingang, Seiteneingang, Sabotage, Türklingel, Sensor
Alarmverz.	Ein / Aus	Schaltet die Alarmverzögerung des Sensors Ein oder Aus
Sensorton	Ein / Aus	Ton bei Sensorbetätigung
Türzustand	Ein / Aus	Info im Display, wenn die Tür oder das Fenster beim Scharfschalten geöffnet ist
Innensirene	Ein / Aus	Innensirene (im Panel) soll bei Alarm läuten
Aussensirene	Ein / Aus	Aussensirene soll bei Alarm läuten


## Alarmverzögerung

Wird der Sensor ausgelöst ertönt **nach 15 Sekunden** der Alarmton. (Zeit einstellbar im Menü Alarmverzögerung)

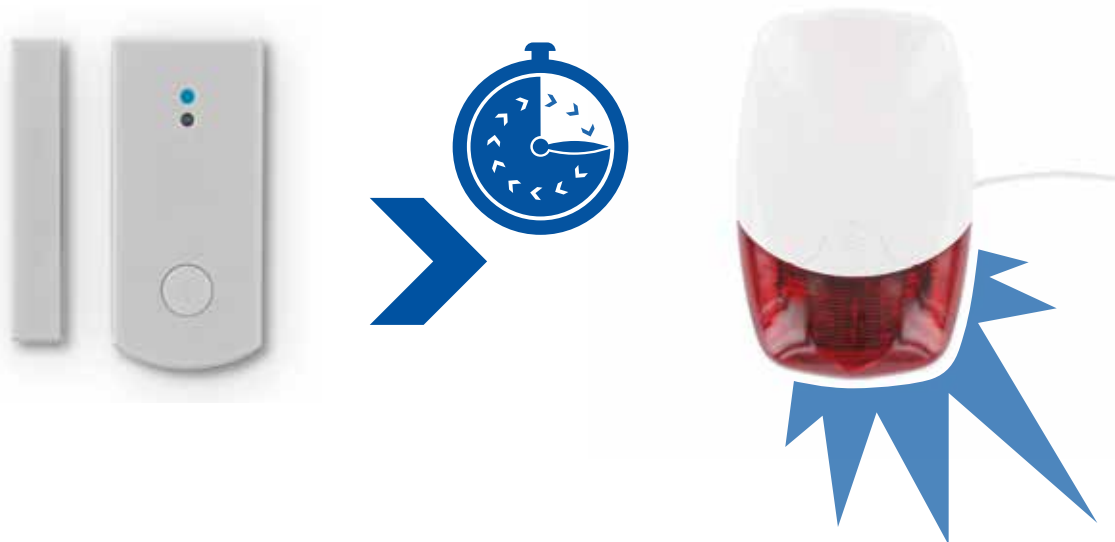

## Sensorton

Wird der Sensor im deaktivierten Zustand der Alarmanlage, ausgelöst, ertönt der **Sensorton am Alarmanlagenpanel**.

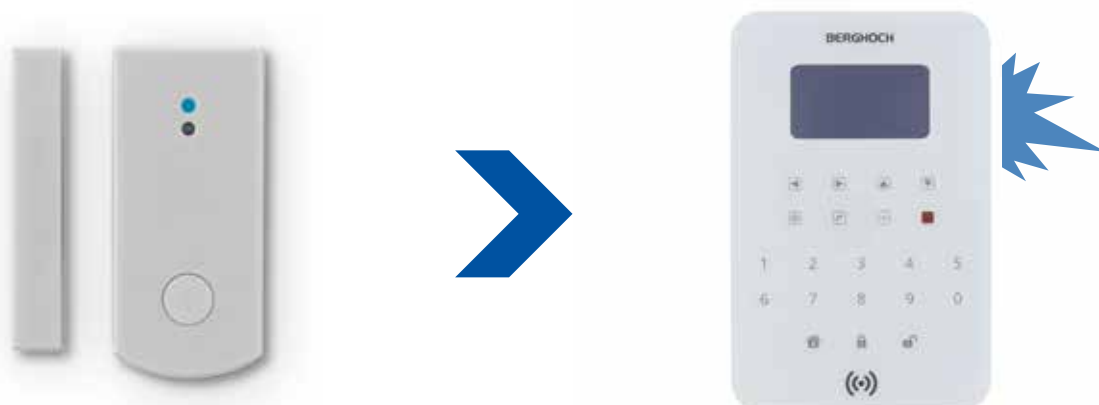



## Türzustand

Ist der Kontakt eines Fenster-/Türkontakts unterbrochen, zeigt das Display diesen an und gibt eine Warnung beim Aktivieren der Alarmanlage aus.




01/06/18 14:13  
Deaktiv  
02 Fenster

Bei deaktivierter Alarmanlage

Kontakt offen  
Bitte prüfen  
02 Fenster

Beim Aktivieren der Alarmanlage

## Alarmanlage im Modus "Scharf"

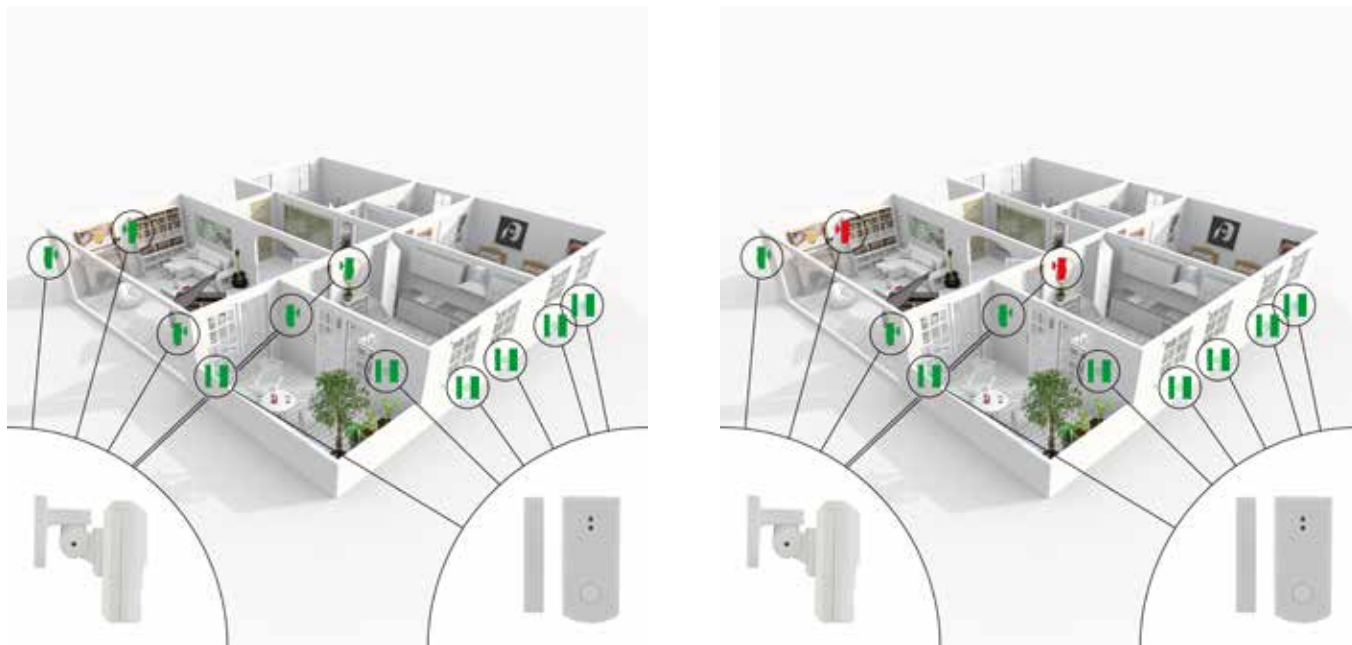


## Alarmanlage im Modus "Teilscharf"

Ist die Alarmanlage "Scharf" gestellt, sind **alle Sensoren** ("Teilscharf" und "Scharf") aktiv.

Ist die Alarmanlage "Teilscharf" gestellt, sind **nicht alle Sensoren** (nur "Teilscharf") aktiv. Je nach Bedarf kann jeder Sensor eingestellt werden.

## Teilscharf, Scharf und Deaktiv Symbole auf dem Panel

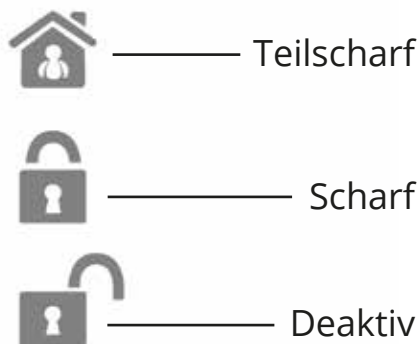

## Beispielsensor

## Einstellung

## Löst aus wenn



- Aktivieren >
- Scharf >
- Tür >
- Alarmverzög.Aus >



- Aktivieren >
- Teilscharf >
- Bewegung >
- Alarmverzög.Aus >



- Aktivieren >
- Scharf 24h >
- Hochwasser >
- Alarmverzög.Aus >



War Ihnen dieser Schnelleinstieg  
**nicht ausführlich genug?**



**Handbücher: [www.berghochkundendienst.de](http://www.berghochkundendienst.de)**

## **868 MHz Funk-Alarmanlage**

Schritt-für-Schritt Handbuch

### **Zubehör**

Montage & Installation

Handsender

Tür-Fenster-Kontakt

Türklingel

SOS Panik-Knopf

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder Außen IP66

Bewegungsmelder Tier-immun

Bewegungsmelder Decke

Rauchmelder

Gasmelder

Glasbruchmelder

Wassermelder

Aussensirene 230V

Solarsirene

Innensirene

Zugriffskontrolle 2-Wege-Keypad

Zugriffskontrolle RFID-Keypad

RFID-Schlüssel

Funkverstärker

Funksteckdose